




Colomer & Sons
SPAIN

INSTRUCCIONES DE USO

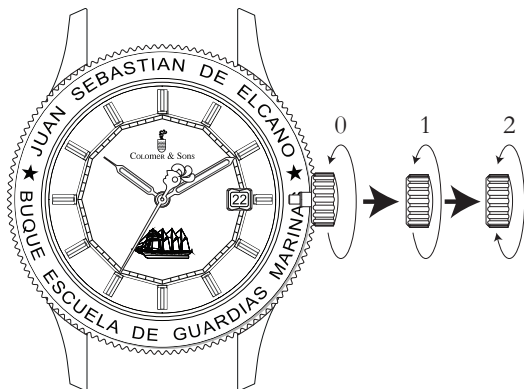

1. Puesta en marcha:

Lo primero que debe hacer es desenroscar la corona en el sentido de las agujas del reloj siempre que quiera realizar cualquier cambio.

Al ser un reloj automático le sugerimos que le de cuerda la primera vez que lo utilice (posición 0) en esta posición sin tirar gire la corona. La corona habrá de girarse manualmente entre 15 y 20 veces, para lograr una suficiente reserva de marcha y asegurar la precisión del guardatiempo. Esta acción no tiene que hacerla todos los días, mientras el reloj este en uso se irá cargando automáticamente.

2. Puesta en hora:

Tire de la corona suavemente (Posición 2) y ajuste la hora.

3. Ajuste de la fecha:

Tiene dos modos de hacerlo:

- Tire de la corona suavemente (Posición 1) Gire la corona en la dirección contraria a las agujas del reloj para ajustar la fecha.
- Mediante el ajuste de la hora cada 24 horas a través del movimiento de las agujas (Posición 2).

En caso de ser un mes con menos días, deberá ajustarlo usted mismo.

NOTA:

- La fecha cambia en algún punto entre las 11:00 p.m. y las 12:30 a.m. horas.