




COLOMER & SONS  
SPAIN

## INSTRUCCIONES DE USO

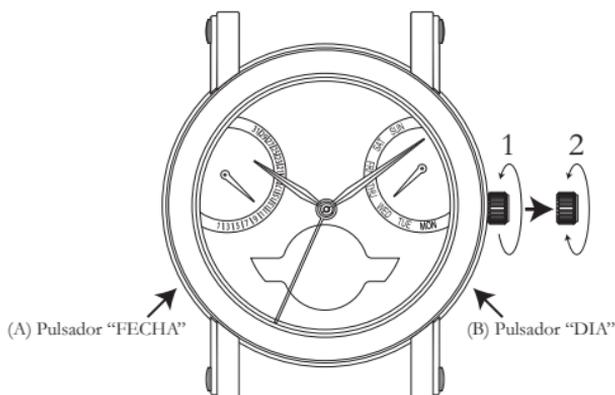

### 1. Puesta en marcha:

Al ser un reloj automático le sugerimos que le de cuerda la primera vez que lo utilice (Posición 1) destornillar la corona y en esa misma posición sin tirar gire la corona. La corona habrá de girarse manualmente entre 15 y 20 veces, para lograr una suficiente reserva de marcha y asegurar la precisión del guardatiempo. Esta acción no tiene que hacerla todos los días, mientras el reloj este en uso se irá cargando automáticamente.

### 2. Puesta en hora:

Tire de la corona suavemente (Posición 2) y ajuste la hora.

### 3. Ajuste de la fecha:

Tiene dos modos de hacerlo: Presione suavemente el pulsador (A) situado en la parte externa izquierda y abajo del reloj, o mediante el ajuste de la hora cada 24 horas a través del movimiento de las agujas (Posición 2). Este calendario incorpora el sistema "Flyback" que permite retroceder a la aguja automáticamente cuando llega al día 31, En caso de ser un mes con menos días, deberá ajustarlo usted mismo.

Nota: Por favor no gire la corona en sentido contrario a las agujas del reloj cuando en el calendario indica el día 1. El mal uso de esta función puede dañar el mecanismo.

Para ajustar el día, hay que avanzar la manecilla de la hora 24 horas por cada día.

### NOTA:

\* El día cambia en algún punto entre las 0:00 a.m. y las 5:30 a.m. horas o un poco más tarde.

\* No ajuste la fecha entre las 9:00 p.m. y las 0:30 a.m. El mal uso de esta función puede dañar el mecanismo. La fecha podría no cambiar correctamente al día siguiente.

### 4. Ajuste de día:

Tiene dos modos de hacerlo: Presione suavemente el pulsador (B) situado en la parte externa derecha y abajo del reloj, o mediante el ajuste de la hora cada 24 horas a través del movimiento de las agujas (Posición 2). Este calendario incorpora el sistema "Flyback" que permite retroceder a la aguja automáticamente cuando alcanza el último día de la semana.