




COLOMER & SONS
SPAIN

INSTRUCCIONES DE USO

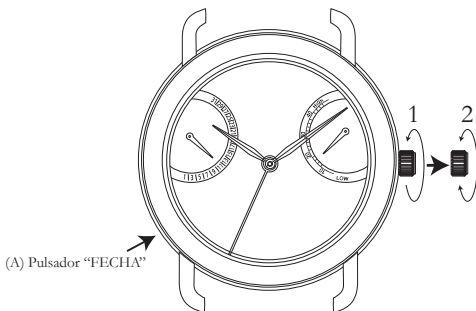

1. Puesta en marcha:

Al ser un reloj automático le sugerimos que le de cuerda la primera vez que lo utilice (posición 1) en esta posición sin tirar gire la corona. La corona habrá de girarse manualmente entre 15 y 20 veces, para lograr una suficiente reserva de marcha y asegurar la precisión del guardatiempo. Esta acción no tiene que hacerla todos los días, mientras el reloj este en uso se irá cargando automáticamente.

2. Puesta en hora:

Tire de la corona suavemente (Posición 2) y ajuste la hora.

3). Este calendario incorpora el sistema "Flyback" que permite retroceder a la aguja automáticamente cuando llega al día 31, En caso de ser un mes con menos días, deberá ajustarlo usted mismo.

Nota: Por favor no gire la corona en sentido contrario a las agujas del reloj cuando en el calendario indica el día 1. El mal uso de esta función puede dañar el mecanismo.

Para ajustar el día, hay que avanzar la manecilla de la hora 24 horas por cada día.

NOTA:

* La fecha cambia en algún punto entre las 0:00 a.m. y las 5:30 a.m. horas o un poco más tarde.

4. Indicador reserva de marcha:

Este sistema le indica las horas que le quedan al reloj de funcionamiento en caso de que se lo quitara de la muñeca, la reserva de marcha cargada a tope tiene una duración de 42 horas aproximadamente.