




COLOMER & SONS
SPAIN

INSTRUCCIONES DE USO

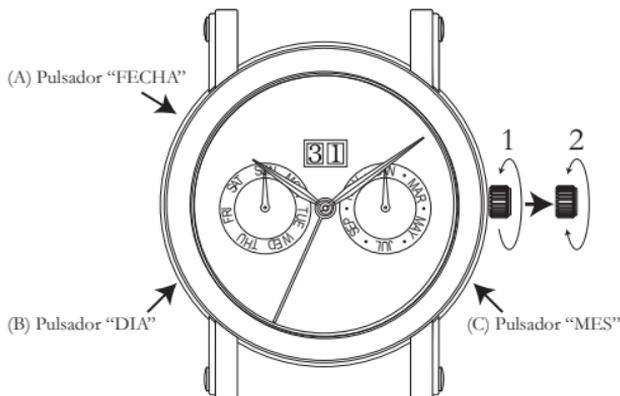

1. Puesta en marcha:

Al ser un reloj automático le sugerimos que le de cuerda la primera vez que lo utilice (Posición 1) destornillar la corona y en esa misma posición sin tirar gire la corona. La corona habrá de girarse manualmente entre 15 y 20 veces, para lograr una suficiente reserva de marcha y asegurar la precisión del guarda-tiempo. Esta acción no tiene que hacerla todos los días, mientras el reloj este en uso se irá cargando automáticamente.

2. Puesta en hora:

Tire de la corona suavemente (Posición 2) y ajuste la hora.

3. Ajuste de la fecha:

Tiene dos modos de hacerlo: Presione suavemente el pulsador (A) situado en la parte externa izquierda y superior del reloj, o mediante el ajuste de la hora cada 24 horas a través del movimiento de las agujas (Posición 2). En caso de ser un mes con menos días, deberá ajustarlo usted mismo.

4. Ajuste de día:

Tiene dos modos de hacerlo: Presione suavemente el pulsador (B) situado en la parte externa izquierda y abajo del reloj, o mediante el ajuste de la hora cada 24 horas a través del movimiento de las agujas (Posición 2).

NOTA:

* Tanto la fecha como el día cambia en algún punto entre las 0:00 a.m. y las 5:30 a.m. horas o un poco más tarde.

5. Ajuste del mes:

Presione suavemente el pulsador (C) situado en la parte externa derecha y abajo del reloj.