




COLOMER & SONS
SPAIN

INSTRUCCIONES DE USO

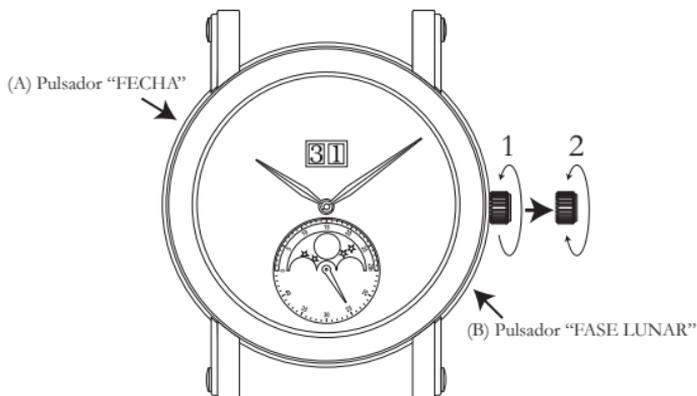

1. Puesta en marcha:

Al ser un reloj automático le sugerimos que le de cuerda la primera vez que lo utilice (Posición 1) destornillar la corona y en esa misma posición sin tirar gire la corona. La corona habrá de girarse manualmente entre 15 y 20 veces, para lograr una suficiente reserva de marcha y asegurar la precisión del guarda-tiempo. Esta acción no tiene que hacerla todos los días, mientras el reloj este en uso se irá cargando automáticamente.

2. Puesta en hora:

Tire de la corona suavemente (Posición 2) y ajuste la hora.

3. Ajuste de la fecha:

Tiene dos modos de hacerlo: Presione suavemente el pulsador (A) situado en la parte externa izquierda y superior del reloj, o mediante el ajuste de la hora cada 24 horas a través del movimiento de las agujas (Posición 2). En caso de ser un mes con menos días, deberá ajustarlo usted mismo.

NOTA:

* La fecha cambia en algún punto entre las 0:00 a.m. y las 5:30 a.m. horas o un poco más tarde.

4. Ajuste de la fase lunar:

La fase lunar representa el ciclo lunar; utilice la fase lunar como una indicación orientativa del ciclo y la fase lunar a la hora de leer y ajustar el reloj.

- Pulse el botón (B) para cambiar la fase lunar. O bien Tire de la corona hacia fuera suavemente (Posición 2). Gire la corona en la dirección de las agujas del reloj para adelantar la fase lunar.

- AJUSTE DEL CICLO LUNAR CON LA ESCALA DE CICLO

* Consulte el ciclo lunar correspondiente al día. Consulte el periódico o alguna otra fuente para averiguar el ciclo o la fase lunar correspondiente a hoy o a mañana. Si se usa el valor correspondiente a mañana, reste un día antes de establecer el ajuste.

* Procedimiento de ajuste (Ejemplo: ciclo lunar: 4,4)

Mueva la corona hasta la primera posición. Gire el disco lunar en la dirección de las agujas del reloj hasta que el centro de la luna esté alineado con la posición 4,4 de la escala.

- AJUSTE DEL CICLO LUNAR SIN LA ESCALA DE CICLO

* Consulte el periódico o alguna otra fuente que indique el ciclo o la fase actual de la luna.

Consultando la sección D) Lectura del ciclo lunar, ajuste la fase lunar en el ciclo (0, 7, 15 ó 22) más cercano al indicado.

Se puede hacer un ajuste más preciso en tiempo de luna nueva (0) o de luna llena (15).

- EL CICLO LUNAR

El ciclo lunar aparece indicado en días. El periodo medio que transcurre entre una luna nueva y la siguiente es de unos 29,5 días.

Luna nueva Ciclo lunar: 0 Marea viva	Cuarto creciente Ciclo lunar: 7 Marea muerta	Luna llena Ciclo lunar: 15 Marea viva	Cuarto menguante Ciclo lunar: 22 Marea muerta
			

* A partir de la fase lunar indicada en la visualización, se puede deducir el tamaño de la marea.

- Si se desea ajustar con mayor precisión las fases de la luna, se recomienda ajustar el reloj cuando haya luna nueva (La luna está oculta en la visualización...Luna nueva) o cuando haya luna llena (La luna aparece completa en la visualización...Luna llena).