




COLOMER & SONS
SPAIN

INSTRUCCIONES DE USO

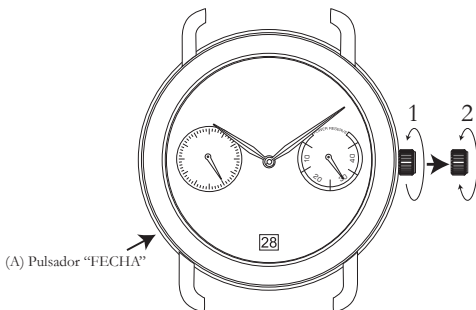

1. Puesta en marcha:

Al ser un reloj automático le sugerimos que le de cuerda la primera vez que lo utilice (posición 1) en esta posición sin tirar gire la corona. La corona habrá de girarse manualmente entre 15 y 20 veces, para lograr una suficiente reserva de marcha y asegurar la precisión del guardatiempo. Esta acción no tiene que hacerla todos los días, mientras el reloj este en uso se irá cargando automáticamente.

2. Puesta en hora:

Tire de la corona suavemente (Posición 2) y ajuste la hora.

3. Ajuste de la fecha:

Tiene dos modos de hacerlo: Presione suavemente el pulsador (A) situado en la parte externa izquierda y superior del reloj, o mediante el ajuste de la hora cada 24 horas a través del movimiento de las agujas (Posición 2). En caso de ser un mes con menos días, deberá ajustarlo usted mismo.

NOTA:

* La fecha cambia en algún punto entre las 0:00 a.m. y las 5:30 a.m. horas o un poco más tarde.

4. Indicador reserva de marcha:

Este sistema le indica las horas que le quedan al reloj de funcionamiento en caso de que se lo quitara de la muñeca, la reserva de marcha cargada a tope tiene una duración de 42 horas aproximadamente.