




COLOMER & SONS

Manual de usuario - Modelo: Sport Chrono

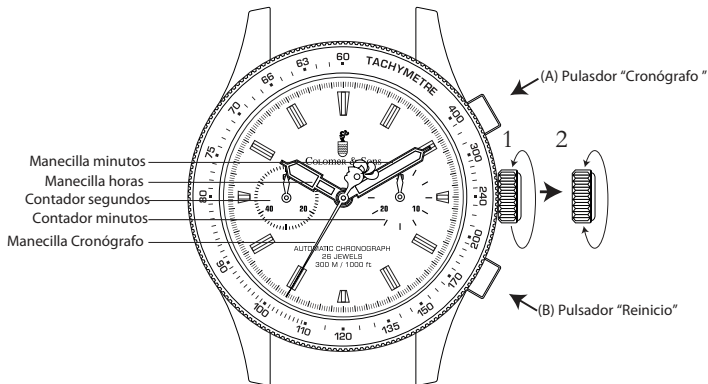

### 1) PUESTA EN MARCHA

Al ser un reloj automático le sugerimos que le de cuerda la primera vez que lo utilice (Posición 1) desenrosca la corona y en esa misma posición sin tirar gire la corona. La corona habrá de girarse manualmente entre 15 y 20 veces, para lograr una suficiente reserva de marcha y asegurar la precisión del guarda tiempo. Esta acción no tiene que hacerla todos los días, mientras el reloj este en uso se irá cargando automáticamente.

### 2) PUESTA EN HORA

Desenrosque y tire de la corona suavemente (Posición 2) y ajuste la hora.

### 3) UTILIZACIÓN DEL CRONÓGRAFO

Siempre que quiera medir cualquier fenómeno, no tiene más que presionar el pulsador (A) arriba a la derecha, para que el crono comience a funcionar, para pararlo simplemente vuelva a presionar el mismo pulsador (A).

Para volver la aguja del cronógrafo a 0 presione el pulsador (B) de abajo a la derecha.

Si mide más de 1 minuto verá que el contador que hay situado a las 3 horas comenzará a contarlos, llegando hasta los 30 minutos.

- Importante: Después de cada operación asegúrese de enrosca y cerrar perfectamente la corona en posición 1. Si la corona no esta perfectamente cerrada podría entrar agua en el reloj.