




COLOMER & SONS

Manual de usuario - Modelo: Classic Power Reserve

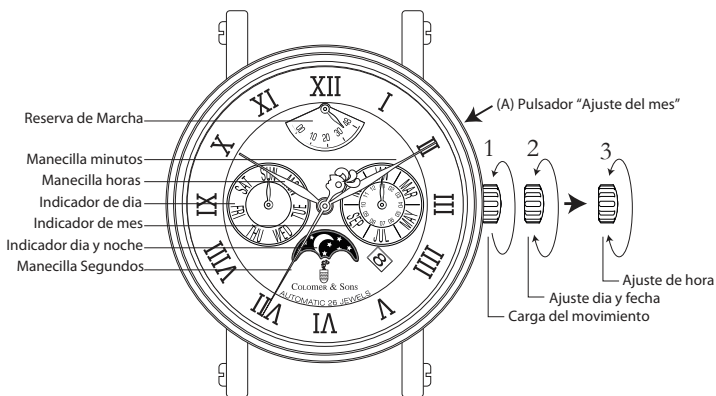

1) PUESTA EN MARCHA

Al ser un reloj automático le sugerimos que le de cuerda la primera vez que lo utilice (Posición 1) desenroscar la corona y en esa misma posición sin tirar gire la corona. La corona habrá de girarse manualmente entre 15 y 20 veces, para lograr una suficiente reserva de marcha y asegurar la precisión del guarda tiempo. Esta acción no tiene que hacerla todos los días, mientras el reloj este en uso se irá cargando automáticamente.

2) AJUSTE DEL DIA

Ajuste el día girando la corona en la dirección contraria a las agujas del reloj "2" posición.

3) AJUSTE DE LA FECHA

Ajuste la fecha girando la corona en la dirección a las agujas del reloj "2" posición.

4) AJUSTE DE LA HORA

En posición "3" gire la corona y ajuste la hora. Fijese en el indicador de día y noche situado a las 6h para saber si la hora expresada es de día o noche.

5) AJUSTE DEL MES

Presionar el pulsador "A" para ajustar el mes.

Si el pulsador no es presionado hasta el final es posible que no se ajuste de forma precisa.

- Importante: Después de cada operación asegúrese de enroscar y cerrar perfectamente la corona en posición 1. Si la corona no está perfectamente cerrada podría entrar agua en el reloj.
